

PLANET SAFE SRL

147440 Vitanesti, Teleorman

RO 17116299; J34 / 714 / 2011

Tel: 040 756245 104; 040 762245 104 Tel/Fax: 040 31 436.15.65

E-mail: office@planetsafe.ro

Adresa de corespondenta:

Sos. Fundeni nr.39, Corp C5, Et2, Birou 3, Com. Dobroiesti, Sat Fundeni

**INSTRUCTIUNI MOD. "TSW/OHN"****Toate seifurile sunt furnizate cu codul principal "000000"**

Codul principal trebuie să conțină 6 cifre

Personalizarea codului principal (cu ușa deschisă și bolțuri retrase)**Operație necesară pentru toate seifurile din motive de siguranță.**

1. Apăsăți de două ori tasta "0" și apăsați **"Lock"** (Blocare). Pe afișaj apare "OLD" (vechi)
2. Introduceți codul principal care a fost programat anterior (pentru un seif nou, 000000).
3. Apăsăți tasta **"Lock"** (Blocare). Pe afișaj apare "New" (Nou)
4. Introduceți noul cod principal (cu 6 cifre)
5. Apăsăți tasta **"Lock"** (Blocare). Pe afișaj apare "Again" (Din nou)
6. Reintroduceți codul principal.
7. Apăsăți tasta **"Lock"** (Blocare). Pe afișaj apare "Done" (Gata)

Noul cod principal a fost memorat!**** Atenție**

Dacă, din greșală, ați introdus un cod principal compus din mai puțin de 6 cifre, sau ați reintrodus un cod principal diferit de cel introdus prima dată, pe afișaj va apărea **"Error"** (Eroare). În acest caz, **trebuie să repetați operația de la punctul 1 și să introduceți un cod master alcătuit din 6 cifre.**

Deschiderea cu codul principal

1. Introduceți codul principal ce a fost anterior programat (pentru un seif nou introduceți "000000").

Bolțurile se vor retrage automat și ușa se va deschide.**Deschiderea seifului cu cheia de urgență și resetarea seifului**

1. Înlăturați capacul de plastic (Fig. 1a)
2. Introduceți cheia (cu partea zimțată în sus) și răsușiți în sensul acelor de ceas (pe afișaj va apărea cuvântul "Manual").
3. Rotiți cheia invers sensului acelor de ceas și scoateți-o.
4. Apăsăți tasta **"Lock"** (Blocare) și bolțurile se vor retrage automat.
5. Puneți capacul din plastic în orificiul pentru cheie.

Acum seiful este din nou gata de utilizare.

După 4 încercări cu coduri incorecte, tastatura se va dezactiva timp de 3 minute. Pe afișaj va apărea "Error" (Eroare) și apoi "HOLD03". Seiful se poate deschide oricând utilizând cheia de urgență. După 3 minute puteți utiliza seiful din nou.

Pentru verificarea înregistrării ultimelor 100 deschideri / închideri

Pentru verificarea ultimelor 100 înregistrări de deschidere / închidere, **sistemul de blocare trebuie să fie deschis** (bolțurile trebuie să fie retrase).

1. Apăsăți de două ori tasta **"C"** (Clear), afișajul arată **"Prog"**.

PLANET SAFE SRL

147440 Vitanesti, Teleorman

RO 17116299; J34 / 714 / 2011

Tel: 040 756245 104; 040 762245 104 Tel/Fax: 040 31 436.15.65


E-mail: office@planetsafe.ro

Adresa de corespondenta:

Sos. Fundeni nr.39, Corp C5, Et2, Birou 3, Com. Dobroiesti, Sat Fundeni



2. Tastați codul **"060516"** și apoi apăsați tasta **"L"** (**Lock – Blocare**), afișajul va arăta după cum urmează:

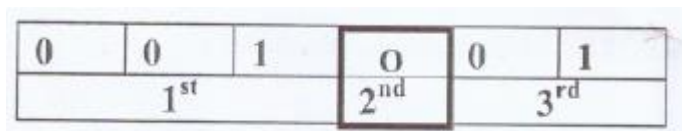

1st Număr de înregistrare (001 este ultima înregistrare)

2nd Acționarea ușii:

"O" înseamnă deschis

"C" înseamnă închis

3rd Înseamnă metodele diferite de deschidere:

"01" înseamnă – **prin cod de utilizator**

"02" înseamnă – **prin cod principal**

"09" înseamnă – **prin cheie mecanică.**

*** De fiecare dată când apăsați tasta "L" (Lock – Blocare), veți trece la următoarea înregistrare (operația trebuie realizată rapid, iar, în caz contrar, veți reîncepe de la punctul 1).**

Verificarea bateriei

Apăsați tasta **"L"** (**Lock – Blocare**), pe afișaj va apărea:

"HI – BAT" (pentru baterie plină)

"LO – BAT" (pentru baterie descărcată).

Atenție: se recomandă utilizarea unei baterii alcaline 1,5V LR6 AA.

Înlocuirea bateriilor

Dacă tensiunea bateriilor este scăzută, afișajul va arăta **"BA-LO"** și bateriile trebuie înlocuite cât mai curând posibil.

Instalare:

Seiful trebuie ancorat pe bază și/sau pe spate. În acest scop există orificii de fixare la bază și pe spate. Tipul de bolțuri de fixare ce trebuie utilizate depinde de structura pe care va fi ancorat seiful. Seiful este furnizat cu bolțuri de ancorare utilizate în mod obișnuit. Dacă seiful va fi fixat pe o structură particulară, va fi necesară achiziționarea de bolțuri specifice de fixare.



PLASTIC COVER
WHICH CLOSE
THE HOLE OF
EMERGENCY
LOCK



USB (ONLY USED TO
CONNECT THE
OPTIONAL HANDHELD
ELECTRONIC DEVICE
C.E.U.70)

PLANET SAFE SRL

147440 Vitanesti, Teleorman

RO 17116299; J34 / 714 / 2011

Tel: 040 756245 104; 040 762245 104 TeL/Fax: 040 31 436.15.65

E-mail: office@planetsafe.ro

Adresa de corespondenta:

Sos. Fundeni nr.39, Corp C5, Et2, Birou 3, Com. Dobroiesti, Sat Fundeni



Legendă imagine:

- emergency key – cheie de urgență

- plastic cover to remove – capacul din plastic ce trebuie scos

USB (utilizat doar pentru a aconecta dispozitivul electronic manual opțional CEU70).